




INSTRUCTIONS POUR CHANGER LA TOILE D'UN STORE BANNE

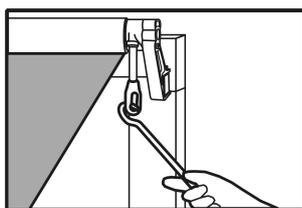


1 - Avec l'aide de la manivelle, nous déployons la toile jusqu'à ce que la barre d'enroulement soit visible.

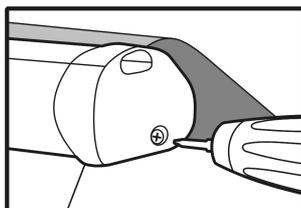


2 - Nous retirons les vis qui fixent les flasques latérales du profil de charge afin de les enlever.

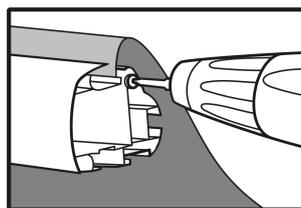


3 - Nous retirons les vis qui fixent la toile et le lambrequin.

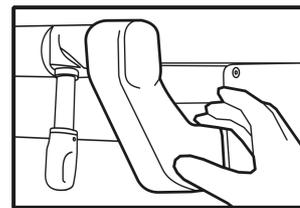


4 - Nous retirons les flasques latérales du support moteur ou manivelle et de l'extrémité.

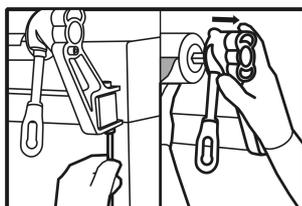


5 - Nous desserrons la vis du support moteur ou manivelle et retirons l'ensemble du support.

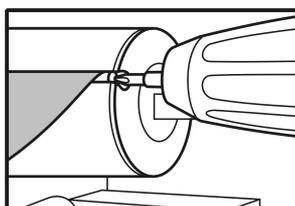


6 - Nous retirons les vis de la barre d'enroulement qui fixent le tissu.

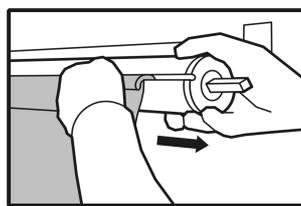


7 - Nous retirons la barre d'enroulement.

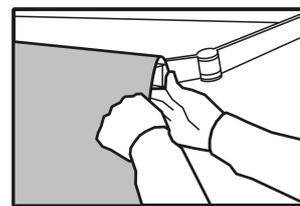


8 - Nous retirons le tissu du profil de charge.

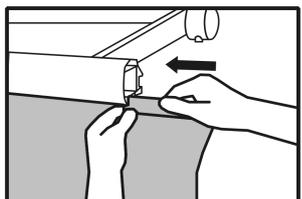


9 - Nous insérons le lambrequin dans la rainure inférieure du profil de charge.

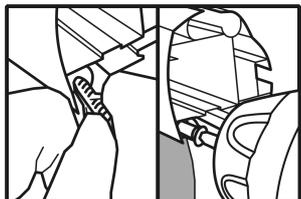


10 - Nous insérons une cheville et fixons avec une vis.

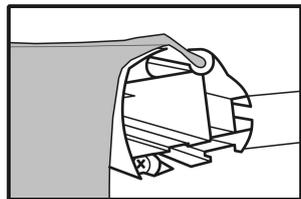


11 - Nous insérons la toile par la rainure supérieure du profil de charge.

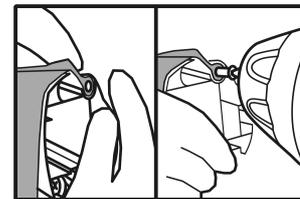


12 - Nous réinsérons une cheville et fixons avec une vis.

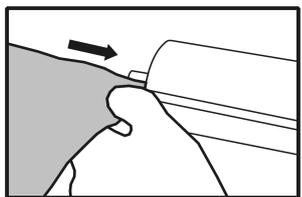


13 - Nous insérons la partie supérieur de toile dans rainura de la barre d'enroulement.

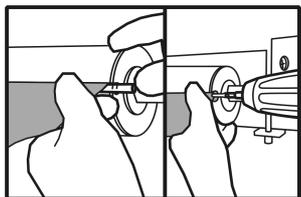


14 - Ici aussi, nous insérons une cheville et fixons avec une vis.

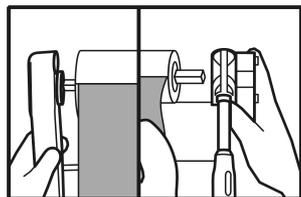


15 - Nous repositionnons les flasques latérales du support moteur ou manivelle et de l'extrémité.

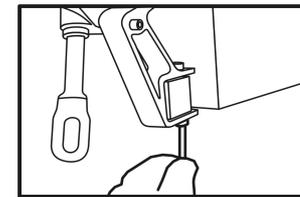

16 - Nous fixons la vis du support moteur ou manivelle.

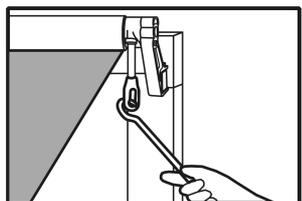

17 - À l'aide de la manivelle, nous enroulons la toile tout en la tendant correctement.

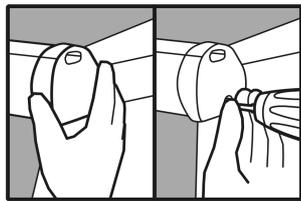

18 - Pour finir, nous remplaçons les flasques latérale du profil de charge et nous les fixons avec une vis.

