




INSTRUCCIONS PER CANVIAR LA LONA D'UN TENDAL

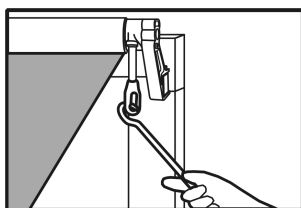


1 - Amb l'ajut de la maneta, baixem la lona fins que es vegi la barra d'enrotllament.

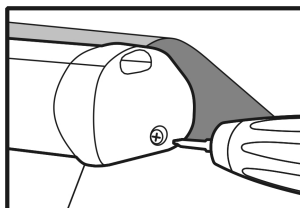


2 - Traiem els cargols que subjecten les tapes del perfil de càrrega i traiem les tapes.

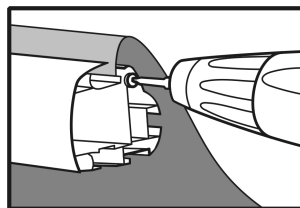


3 - Traiem els cargols que fixen la lona i la bambalina.

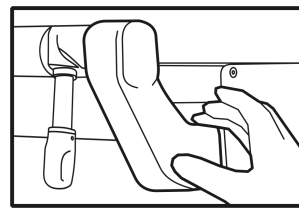


4 - Retirem les tapes laterals del suport màquina i punta.

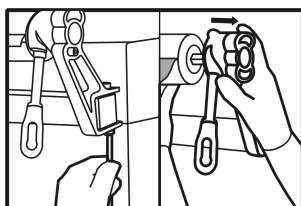


5 - Afluixem el cargol del suport de la màquina i retirem tot el suport.

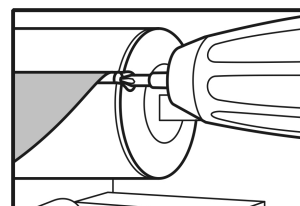


6 - Retirem els cargols de la barra d'enrotllament que fixen la lona

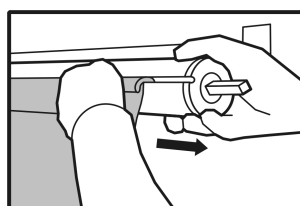


7 - Traiem la barra d'enrotllament.

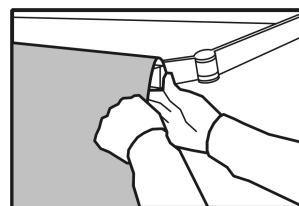


8 - Retirem la lona del perfil de càrrega.

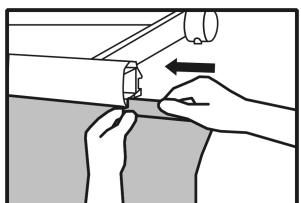


9 - Introduïm la bambalina per la ranura inferior del perfil de càrrega.

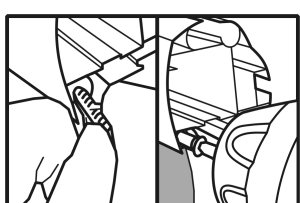


10 - Posem un taco i fixem amb un cargol.

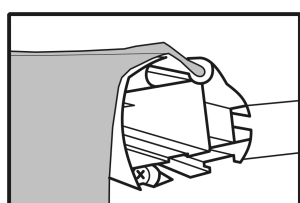


11 - Introduïm la lona per la ranura superior del perfil de càrrega.

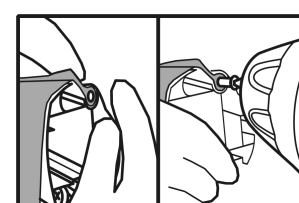


12 - Posem un taco i fixem amb un cargol.

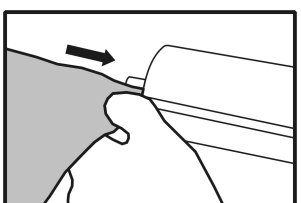


13 - Introduïm la lona de la part de dalt a la barra d'enrotllament.

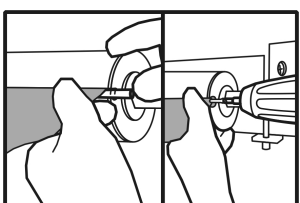


14 - Posem un taco i fixem amb un cargol.

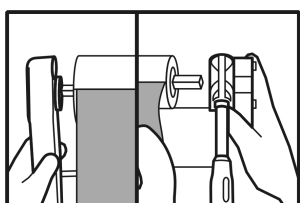


15 - Tornem a col·locar les tapes laterals del suport màquina i punta.

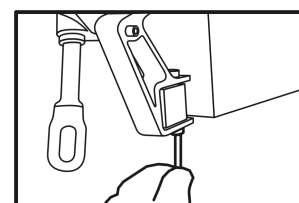


16 - Fixem el cargol del suport màquina

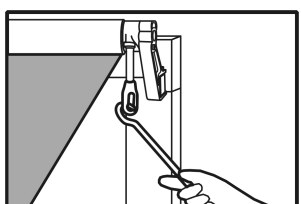

17 - Amb l'ajut de la maneta, recollim la lona i la tensem.

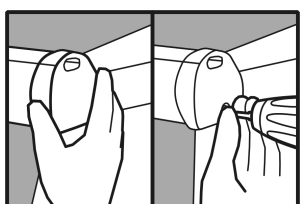

18 - Per acabar, posar les tapes del perfil de càrrega i fixar-les amb un car-gol.

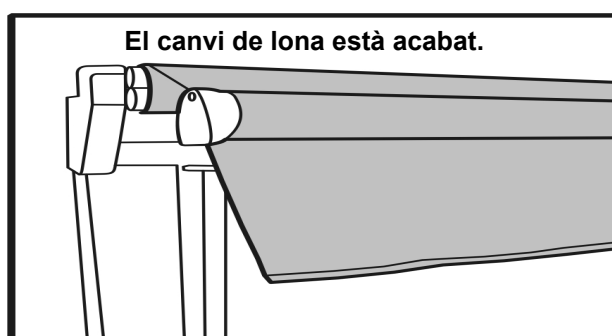

El canvi de lona està acabat.